


1- MODO DE USO

1.1 BICO PULVERIZAÇÃO

MONTAGEM DO BICO

BORRACHA PARA VEDAÇÃO

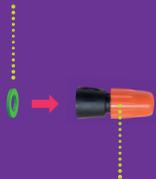


BICO PULVERIZAÇÃO

INSIRA A BORRACHA DE VEDAÇÃO NO BICO ASPERSOR

MONTAGEM DO CANUDO



ENCAIXE O CANUDO NO LOCAL INDICADO

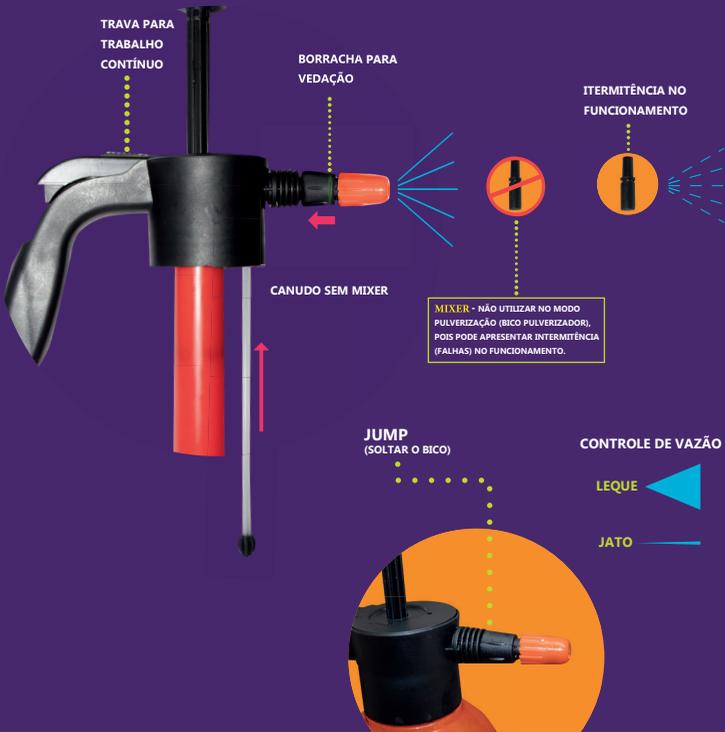


1- MODO DE USO

1.2 BICO CHUVEIRÃO

MONTAGEM DO BICO


BORRACHA PARA VEDAÇÃO

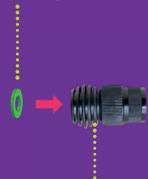

BICO CHUVEIRÃO

INSIRA A BORRACHA DE VEDAÇÃO NO BICO CHUVEIRÃO

MONTAGEM DO CANUDO

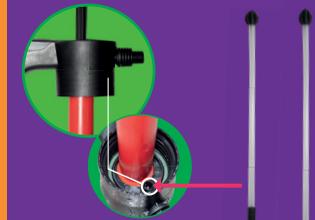

ENCAIXE O CANUDO NO LOCAL INDICADO COM O MIXER




1- MODO DE USO

1.3 BICO SNOW FOAM (GERADOR DE ESPUMA)

MONTAGEM DO BICO

BORRACHA PARA VEDAÇÃO

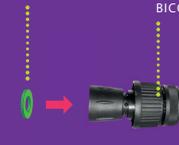

BICO SNOW FOAM

INSIRA A BORRACHA DE VEDAÇÃO NO BICO SNOW FOAM

MONTAGEM DO CANUDO



ENCAIXE O CANUDO NO LOCAL INDICADO COM O MIXER

